

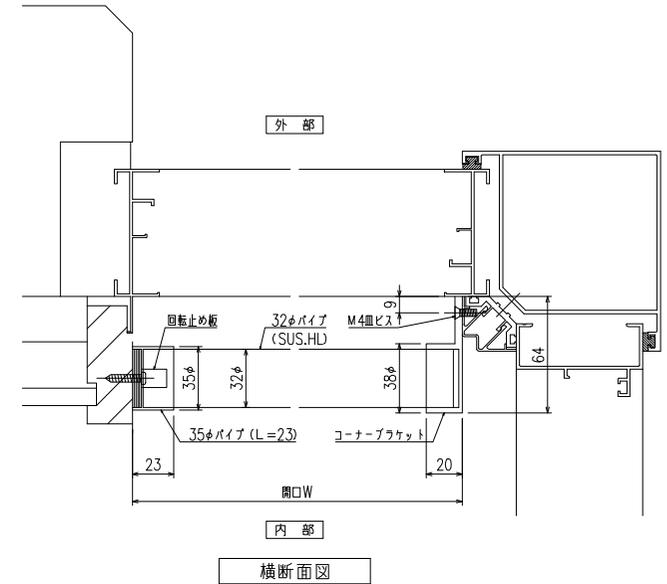
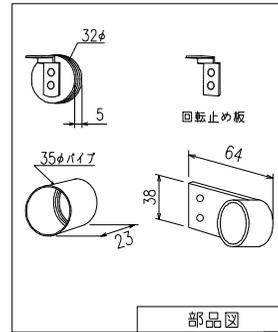


32φパー手摺 (SUS) 木額+コーナー納まり

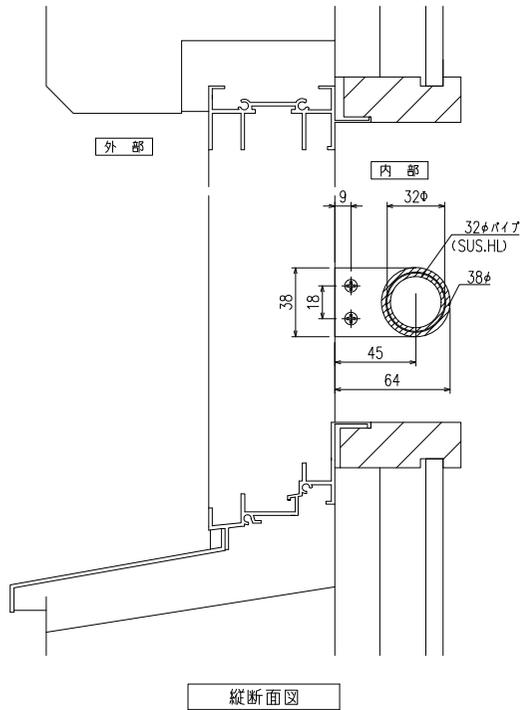

- 取付手順
- (1) コーナー柱内側にコーナーブラケットを取り付ける
  - (2) 32φパイプに35φパイプ (L=23) を1個入れる
  - (3) (2) の35φパイプを壁側に寄せ回して固定
  - (4) 最後に右記拡大図の注意喚起シールを手摺の内観右側に貼付して下さい。

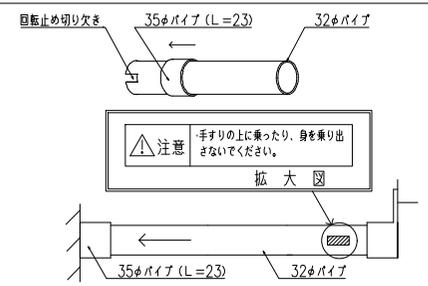

特記	工事名	設計 初施行	工事	図面名称	32φ (SUS) パー手摺 (木額+コーナー納まり)	お客様受領印	担当	作図	No	縮尺	1/3	図番	BR06
									作成日	株式会社 丸忠			
						年 月 日							